

インターバル録画 / カメラ コントローラー XRT-1


LANC対応

- ・SONY HDVカメラ HDR-HC1/HVR-A1Jに最適な自動コマ撮り(インターバル録画)制御アダプター。
- ・ハイビジョン解像度でのコマ撮り撮影が手軽に実現します。
- ・インターバル時間は最短2秒間から最大99時間まで任意に設定可能。
- ・録画フレーム数設定も1フレームから99999フレームまで任意設定可能。
- ・インターバル時間が長い場合は、ビデオカメラの自動電源ON/OFF機能により大幅に消費電力を節約可能。
- ・カレンダー装備のリアルタイム時計内蔵により、録画開始日時を任意に設定可能。
- ・トータルの仕上がり時間(29.97FPSで換算)とトータルの撮影時間(待機時間を含む)とを表示可能。
- ・ビデオカメラのコントロールモードを装備、リモートコントローラーとしても使用可能。

ビデオカメラにはメモリースティックDUOを実装します。



インターバル時間設定(例: 10秒) 録画フレーム数設定(例: 300フレーム)

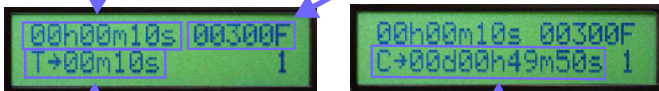

完成時の動画時間長(29.97FPS換算) 全撮影時間(待機時間も含む)
全撮影動作に要する時間と完成時動画時間長とを切替えて表示させることが可能。



LANC端子に接続するだけでOK!

静止画録画機能の付いたビデオカメラのLANC端子に接続して使用します。




静止画データはメモリースティックDUOに記録されます。連番Jpegファイルで記録されるため、そのまままとめてビデオ編集ソフトのタイムラインへ貼り付けることが可能です。(動画ファイルと同様に扱うことができます) 非対応の編集ソフトもあります。

自動カメラ電源ON/OFF機能

シャッターを切る10秒前にカメラ電源を自動的にONにし、またシャッターの動作10秒後にOFFにする機能を装備しました。長期間にわたる撮影の場合でもカメラバッテリーの消耗を防止することができます。

この機能を使用する場合は外部電源が必要です。(電源OFFでLANC電源もOFFになるため) この機能を使用する場合はインターバル時間を30秒間に以上に設定してください。

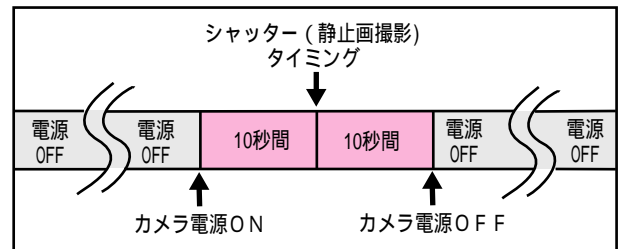

動作モード一覧(暫定仕様)

- Mode 1 = 標準インターバル録画モード
- Mode 2 = Mode 1に自動カメラ電源ON/OFF機能をプラスしたモード 要外部電源
- Mode 3 = Mode 1に自動スタート時刻の予約機能をプラスしたモード
- Mode 4 = Mode 2に自動スタート時刻の予約機能をプラスしたモード 要外部電源
- Mode 5 = カメラのリモートコントロールモード(可変速ズーム、フォーカス制御他が可能)
- Mode 6 = クロックモード(カレンダー機能付きの時計機能モード)
- Mode 7 = クロックの時刻合わせモード
- Mode 8 = 自動スタート予約時刻の設定モード(Mode 3、Mode 4で実行)

主な仕様

- 電源: LANC(カメラからの電源)または外部電源
- 消費電流: 20mA / 40mA(バックライト点灯時)
- 接続端子: LANC端子、外部電源入力端子(9V~12V)
- 外形寸法: 120mm(W) × 60mm(H) × 30mm(D)(突起部を除く)
- 重量: 280g
- 付属品: 専用LANCケーブル



LCDにはバックライトを
搭載、暗い場所でも操作可能。
バックライトは外部電源使用時のみ点灯。

株式会社ゼクー

〒577-0057 東大阪市足代新町4-10オキタビル3F
TEL: 06-6783-4977 FAX: 06-6783-6995
E-Mail: info@xecoo.co.jp
URL: http://www.xecoo.co.jp